
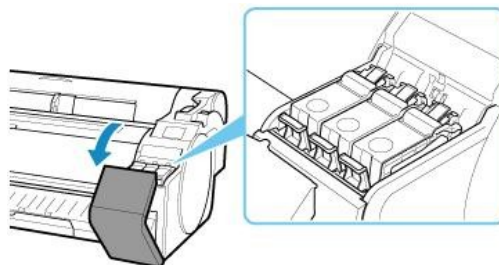
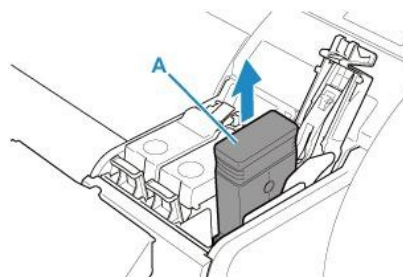
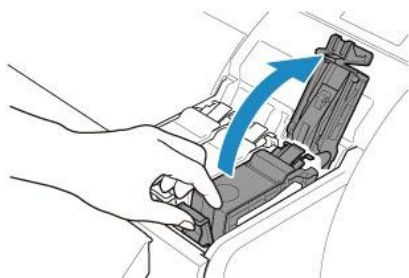


Инструкции к перезаправляемым чернильным картриджам Canon PFI120/320




1. Когда чернила закончатся, появится сообщение . Если сенсорный экран указывает на необходимость замены чернильницы, замените ее. Сначала откройте крышку чернильницы.




2. Нажмите на кончик рычага блокировки чернильницы цвета для замены в горизонтальном направлении и потяните рычаг блокировки чернильницы вверх, чтобы открыть его. Извлеките чернильницу



3. Заправьте чернильницу и вставьте ее в держатель так, чтобы отверстия для чернил находились внизу, а металлические контакты - спереди. Нажмите на рычаг блокировки чернильницы, пока он не защелкнется.

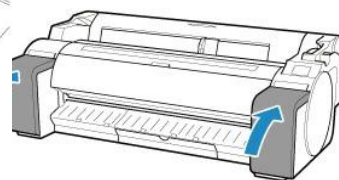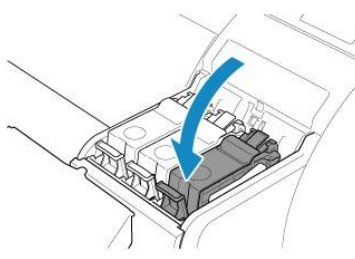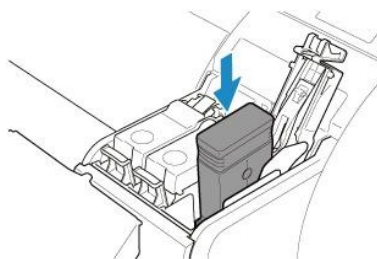

4. Если после замены на экране принтера появится сообщение, как п о к а з а н о на рисунке ниже, выберите ОК и перейдите к шагу 5.

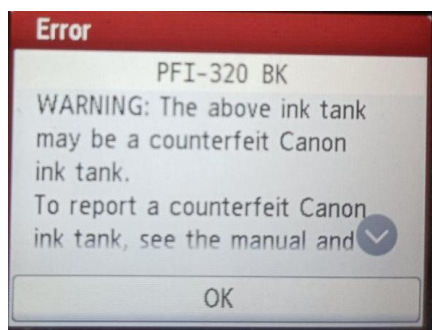

5. Выберите **ОК**, чтобы отключить функцию определения уровня оставшихся чернил. Мы не рекомендуем выбирать **Cancel**, так как в этом случае не будет отображаться уровень чернил, а также будут постоянно появляться раздражающие напоминания.



6. Нажмите кнопку **Stop** и **удерживайте ее не менее 5 секунд**, чтобы отключить функцию определения уровня оставшихся чернил. Если вы успешно отключили эту функцию, на экране принтера появится изображение, как показано на правом рисунке ниже.

