


Инструкция по установке

I. Если принтер не распознаёт картридж

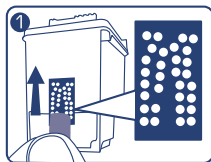

1. Извлеките картридж и аккуратно очистите контакты чипа резиновым ластиком (Рисунок 1).
2. Протрите контакты чипа бумажной салфеткой (Рисунок 2).
3. Переустановите картридж обратно в принтер.

II. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРИНТЕР МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ СООБЩЕНИЕ «МАЛЫЙ УРОВЕНЬ ЧЕРНИЛ / ЧЕРНИЛА ЗАКОНЧИЛИСЬ / ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ/ЗАПРАВЛЕННЫЙ, ИЛИ ОБНАРУЖЕН ПОДДЕЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ». НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ — ПРОСТО НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОК», «ПРОДОЛЖИТЬ» ИЛИ «ДА», ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПЕЧАТЬ.

3 Малый уровень чернил

HP рекомендует заранее подготовить новый картридж, чтобы заменить его, когда качество печати станет неудовлетворительным.

HP рекомендует не вынимать картридж до тех пор, пока у вас не будет готова замена для установки.

Информацию о возврате и переработке картриджей можно найти на нашем сайте: www.hp.com/recycle.

Чтобы заказать оригинальный картридж HP, нажмите «Купить онлайн».

ОК

Купить онлайн...

Помощь

4 Уведомление о поддельном картридже

ВНИМАНИЕ! Этот картридж не является новым оригинальным картриджем HP.

Пожалуйста, свяжитесь с магазином, где вы приобрели этот картридж.

Чтобы сообщить о подозрении на подделку, посетите сайт HP: www.hp.com/go/anticounterfeit

Чтобы продолжить использование этого картриджа, нажмите «Продолжить».


Чтобы выйти и узнать больше о функциях защиты картриджей HP, нажмите «Отмена печати».

Продолжить

Отмена печати

Помощь

II. ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ С КАЧЕСТВОМ ПЕЧАТИ

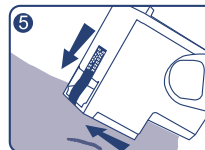

1. Пожалуйста, запустите функцию прочистки сопел/печатающей головки через меню вашего принтера.
2. Вы также можете очистить сопла 2–3 раза, используя безворсовую салфетку (см. рисунок 5).

A 71X105